

Área de Navegação — Salvador ↔ Fernando de Noronha

Caso de Uso · Bloco 3: área de navegação, derrota, clima, maré e classificação da embarcação

Preenchido por: Sidinei Costa | Data: 17/09/2026 | Cartas náuticas da DHN/CHM — Marinha do Brasil

Resumo

A travessia em números			
Ponto inicial	Salvador — 12° 58.9' S / 38° 28.9' W		
Ponto final	Fernando de Noronha — 03° 51.2' S / 32° 25.2' W		
Distância pela derrota	684,5 MN (1.268 km) , em 6 pernas		
Distância em linha reta	655,5 MN (1.214 km)		
Rumo médio	033° verdadeiro		
Maior afastamento da costa	cerca de 200,0 MN (370 km)		

Velocidade	Equivalente	Tempo na derrota (684,5 MN)	Observação
5 nós	9 km/h	136 h 54 min	mais de um dia de luz
10 nós	19 km/h	68 h 27 min	mais de um dia de luz
20 nós	37 km/h	34 h 13 min	mais de um dia de luz
30 nós	56 km/h	22 h 49 min	mais de um dia de luz

Respostas rápidas

- **Classificação NORMAM:** navegação **OCEÂNICA** (NORMAM-211/DPC, esporte e recreio). O ponto mais afastado da derrota fica a cerca de 200,0 MN da costa, além do limite de 20 milhas da navegação costeira. **Habilitação do condutor:** Capitão-Amador. Item 8.
- **Categoria de projeto ISO:** **B recomendada**; a Categoria C é o mínimo e só serve na janela boa do ano, com previsão confirmada. Item 9.
- **Janela operacional:** **Setembro a março para tempo seco; manhãs o ano todo para vento fraco**. Pior época: Abril a julho (chuva e ressacas de sul). Item 9.
- **Restrição de calado:** calado máximo admissível de 2.10. Item 7.
- **Vento e mar:** vento médio de 10,3 a 15,4 nós (19 a 29 km/h) ao longo do ano; onda média de 0,9 a 2,0 m. Vento máximo já registrado: 28,1 nós (52 km/h). Onda máxima: 3,78 m. Item 6.
- **Cartas usadas:** carta **1110** (1:65.000), carta **20** (1:3.500.000), carta **52** (1:30.000). Item 10.

Este documento não substitui a carta náutica oficial atualizada e a derrota traçada é ilustrativa. Campos sem resposta aparecem como **N/A** — nada foi inventado. Fontes e ressalvas no item 10.

Instruções

Despenda algum tempo refletindo sobre os requisitos e uso da embarcação a ser desenvolvida. Uma embarcação é uma solução de compromisso entre requisitos conflitantes, este questionário irá nos ajudar a priorizar estas demandas. Lembre que um barco precisa de uma missão, tarefa ou propósito a ser cumprido, este será nosso norte nas escolhas de projeto.

1. Região

A derrota (o trajeto habitual) atravessa 4 setores do banco de clima náutico da costa brasileira: **C16** — Baía de Todos os Santos – Salvador, Aratu, Madre de Deus e Candeias; **C15** — Litoral Norte da Bahia – Mangue Seco, Costa dos Coqueiros e aproximação de Salvador; **C11** — Costa da Paraíba – Cabedelo, João Pessoa e Baía da Traição; **O01** — Fernando de Noronha e Atol das Rocas. Áreas de previsão do tempo da Marinha (METAREA V): FOXTROT (Salvador – Natal) e FOXTROT/ECHO (Salvador – Natal / Caravelas – Salvador) e NOVEMBER (Norte Oceânica). **Atenção:** a derrota mistura setores de hidrovia interior (R) com setores costeiros (C). Confirme que existe caminho navegável de verdade entre os dois pontos antes de usar este relatório — a linha traçada é geométrica, não hidrográfica.

2. Derrota habitual

O **rumo verdadeiro** é o ângulo medido a partir do norte geográfico, que é o norte da carta. O **rumo na bússola** (rumo magnético) é o que se lê na agulha de bordo: confira a declinação magnética na rosa impressa na carta e some ao rumo verdadeiro.


Nº	Ponto de passagem	Latitude	Longitude	Rumo verd.	Rumo bússola	MN	Acum. (MN)
—	Partida: Salvador	12° 58.9' S	38° 28.9' W	256°	—	5,3	0,0
P1	Ponto intermediário	13° 00.2' S	38° 34.2' W	135°	—	5,4	5,3
P2	Ponto intermediário	13° 04.0' S	38° 30.3' W	075°	—	43,1	10,7
P3	Ponto intermediário	12° 52.6' S	37° 47.6' W	034°	—	394,6	53,8
P4	Ponto intermediário	07° 26.3' S	34° 02.7' W	024°	—	233,2	448,4
P5	Ponto intermediário	03° 53.8' S	32° 26.4' W	024°	—	2,8	681,6
—	Chegada: Fernando de Noronha	03° 51.2' S	32° 25.2' W	—	—	—	684,5

Datum WGS-84. O rumo e as milhas de cada linha referem-se ao trecho até o ponto seguinte; a coluna Acum. é a distância já percorrida desde a partida até aquele ponto. No sentido contrário, percorra os pontos de baixo para cima e subtraia 180 graus de cada rumo.

Conferência da derrota. Pontos de passagem escolhidos pelo próprio programa para contornar a terra, lidos do desenho das cartas: 4 pontos no trecho 1, pela carta 20 (1:3.500.000). São pontos ilustrativos, não um plano de navegação aprovado. **Atenção:** no trecho 5 o programa não conseguiu traçar o contorno da terra (perna partida em 2 pedaco(s) para rotear o trecho sujo numa carta de escala útil). Os pontos desse trecho precisam ser escolhidos na carta, à mão. **Atenção:** no trecho 6 o programa não conseguiu traçar o contorno da terra (nao achei caminho pela agua na carta 5202 (1:30000)). Os pontos desse trecho precisam ser escolhidos na carta, à mão. **Atenção:** no trecho 4 o programa não conseguiu traçar o contorno da terra (nao achei caminho pela agua na carta 2001 (1:3500000)). Os pontos desse trecho precisam ser escolhidos na carta, à mão. **Atenção:** no trecho 1 o programa não conseguiu traçar o contorno da terra (nao achei caminho pela agua na carta 110101 (1:29976)). Os pontos desse trecho precisam ser escolhidos na carta, à mão. Afastamento máximo da costa: **12,7 MN**, medido pixel a pixel no raster das cartas, em 05° 40.2' S / 33° 14.5' W — é esse número que define a área de navegação da NORMAM (item 8). 359,6 km correm pela faixa de água rasa da carta (a tinta azul): confira a sondagem contra o calado. **ATENÇÃO: a perna 1 passa por TERRA** por 2,8 km, a partir de 12° 59.0' S / 38° 29.2' W. Acrescente um ponto intermediário para desviar. **ATENÇÃO: a perna 1**

passa por TERRA por 1,8 km, a partir de 12° 59.4' S / 38° 30.8' W. Acrescente um ponto intermediário para desviar. **ATENÇÃO: a perna 4 passa por TERRA** por 3,7 km, a partir de 11° 26.7' S / 36° 48.0' W. Acrescente um ponto intermediário para desviar. **ATENÇÃO: a perna 4 passa por TERRA** por 3,7 km, a partir de 08° 14.0' S / 34° 35.4' W. Acrescente um ponto intermediário para desviar. **ATENÇÃO: a perna 4 passa por TERRA** por 1,5 km, a partir de 12° 41.7' S / 37° 40.0' W. Acrescente um ponto intermediário para desviar. **ATENÇÃO: a perna 4 passa por TERRA** por 0,7 km, a partir de 11° 14.4' S / 36° 39.5' W. Acrescente um ponto intermediário para desviar. **ATENÇÃO: a perna 4 passa por TERRA** por 0,7 km, a partir de 10° 34.0' S / 36° 11.6' W. Acrescente um ponto intermediário para desviar. **ATENÇÃO: a perna 4 passa por TERRA** por 0,7 km, a partir de 11° 17.0' S / 36° 41.3' W. Acrescente um ponto intermediário para desviar. **ATENÇÃO: a perna 4 passa por TERRA** por 0,7 km, a partir de 10° 44.0' S / 36° 18.5' W. Acrescente um ponto intermediário para desviar. **ATENÇÃO: a perna 4 passa por TERRA** por 0,7 km, a partir de 12° 40.4' S / 37° 39.1' W. Acrescente um ponto intermediário para desviar. **ATENÇÃO: a perna 4 passa por TERRA** por 0,7 km, a partir de 12° 15.2' S / 37° 21.6' W. Acrescente um ponto intermediário para desviar. **ATENÇÃO: a perna 4 passa por TERRA** por 0,7 km, a partir de 12° 14.2' S / 37° 20.9' W. Acrescente um ponto intermediário para desviar. **ATENÇÃO: a perna 4 passa por TERRA** por 0,7 km, a partir de 12° 13.5' S / 37° 20.5' W. Acrescente um ponto intermediário para desviar. **ATENÇÃO: a perna 4 passa por TERRA** por 0,7 km, a partir de 12° 12.2' S / 37° 19.5' W. Acrescente um ponto intermediário para desviar. **ATENÇÃO: a perna 4 passa por TERRA** por 0,7 km, a partir de 12° 11.5' S / 37° 19.1' W. Acrescente um ponto intermediário para desviar. **ATENÇÃO: a perna 4 passa por TERRA** por 0,7 km, a partir de 12° 10.9' S / 37° 18.6' W. Acrescente um ponto intermediário para desviar. **ATENÇÃO: a perna 4 passa por TERRA** por 0,7 km, a partir de 12° 08.9' S / 37° 17.2' W. Acrescente um ponto intermediário para desviar. **ATENÇÃO: a perna 4 passa por TERRA** por 0,7 km, a partir de 12° 08.2' S / 37° 16.8' W. Acrescente um ponto intermediário para desviar. **ATENÇÃO: a perna 4 passa por TERRA** por 0,7 km, a partir de 12° 07.2' S / 37° 16.1' W. Acrescente um ponto intermediário para desviar. **ATENÇÃO: a perna 4 passa por TERRA** por 0,7 km, a partir de 12° 06.6' S / 37° 15.6' W. Acrescente um ponto intermediário para desviar. **ATENÇÃO: a perna 4 passa por TERRA** por 0,7 km, a partir de 12° 05.9' S / 37° 15.2' W. Acrescente um ponto intermediário para desviar. **ATENÇÃO: a perna 4 passa por TERRA** por 0,7 km, a partir de 12° 02.6' S / 37° 12.9' W. Acrescente um ponto intermediário para desviar. **ATENÇÃO: a perna 4 passa por TERRA** por 0,7 km, a partir de 08° 38.9' S / 34° 52.4' W. Acrescente um ponto intermediário para desviar. **ATENÇÃO: a perna 4 passa por TERRA** por 0,7 km, a partir de 07° 52.5' S / 34° 20.7' W. Acrescente um ponto intermediário para desviar. **ATENÇÃO: a perna 4 passa por TERRA** por 0,7 km, a partir de 07° 40.7' S / 34° 12.6' W. Acrescente um ponto intermediário para desviar. **ATENÇÃO: a perna 4 passa por TERRA** por 0,7 km, a partir de 07° 33.3' S / 34° 07.6' W. Acrescente um ponto intermediário para desviar. **ATENÇÃO: a perna 4 passa por TERRA** por 0,7 km, a partir de 12° 09.5' S / 37° 17.7' W. Acrescente um ponto intermediário para desviar. **ATENÇÃO: a perna 4 passa por TERRA** por 0,7 km, a partir de 10° 56.7' S / 36° 27.3' W. Acrescente um ponto intermediário para desviar. **ATENÇÃO: a perna 4 passa por TERRA** por 0,7 km, a partir de 08° 42.9' S / 34° 55.2' W. Acrescente um ponto intermediário para desviar. **ATENÇÃO: a perna 4 passa por TERRA** por 0,7 km, a partir de 11° 15.4' S / 36° 40.2' W. Acrescente um ponto intermediário para desviar. **ATENÇÃO: a perna 6 passa por TERRA** por 1,9 km, a partir de 03° 52.2' S / 32° 25.6' W. Acrescente um ponto intermediário para desviar.

3. Saída — Salvador

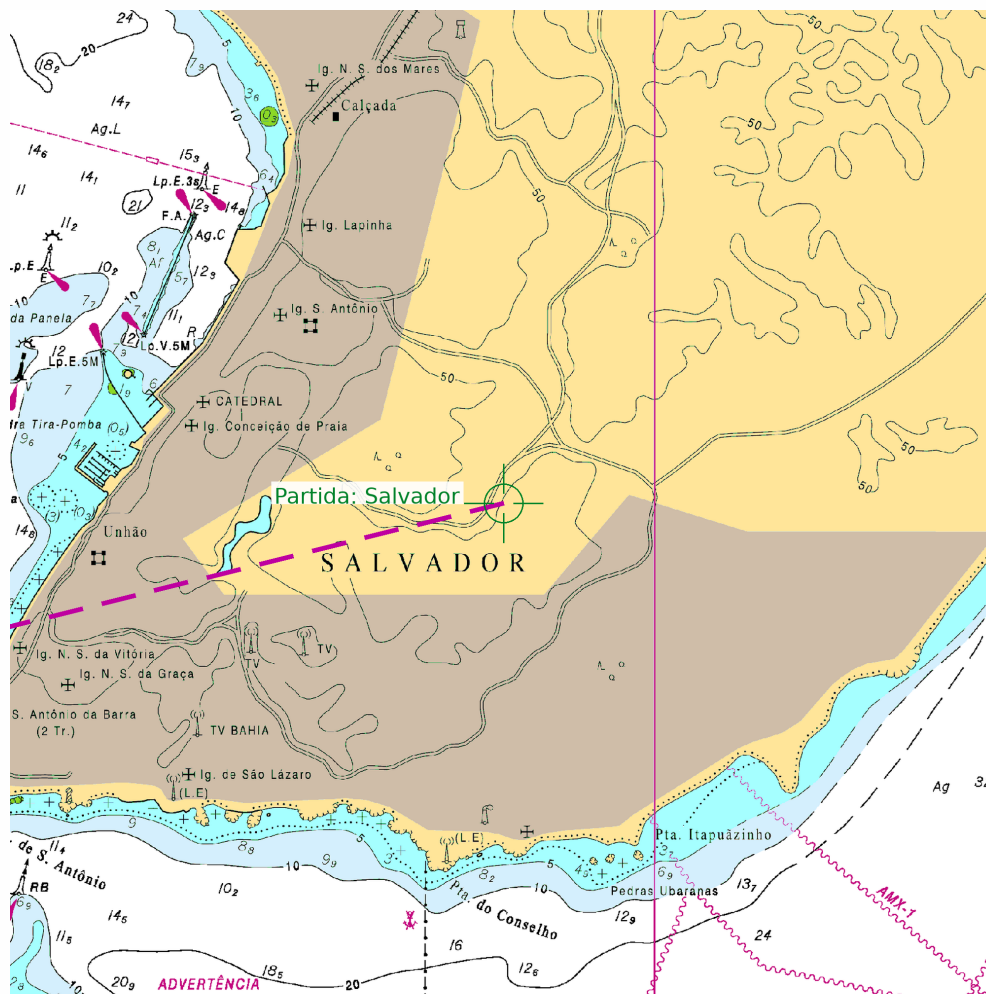

Derrota aproximada | SAÍDA


Carta 1110 - BAÍA DE TODOS OS SANTOS (1:65000) | painel 111001 | DHN/CHM - Marinha do Brasil | WGS84 | ed. 18/01/2012 | último aviso 2025-138 | derrota ilustrativa - NAO USAR PARA NAVEGAÇÃO

Carta 1110 — BAÍA DE TODOS OS SANTOS, escala 1:65000 (painel 111001 do acervo), DHN/CHM – Marinha do Brasil.
Edição 18/01/2012, Aviso aos Navegantes 2025-138. Datum WGS84. Linha tracejada roxa = derrota aproximada.

Pontos de atenção na saída

- Barra de Salvador (entre a Ponta de Santo Antônio e a Ilha de Itaparica): mar cruzado com vento de sul e vazante; corrente de maré significativa.
- Brisa vespertina de 15 a 22 nós é rotina na baía: travessias para Itaparica, Mar Grande e Bom Despacho ficam desconfortáveis e perigosas para embarcações pequenas depois das 14h.
- Baixios, coroa e pedras numerosas no interior da baía (Coroa do Meio, Banco de Santo Antônio, pedras do Recôncavo).
- Tráfego intenso: navios, lanchas de travessia, escunas e veleiros no mesmo espaço; a barra e o canal de Aratu concentram o risco de colisão.
- Ressacas de sul de abril a agosto afetam a entrada da barra e o litoral de Salvador.

4. Percurso

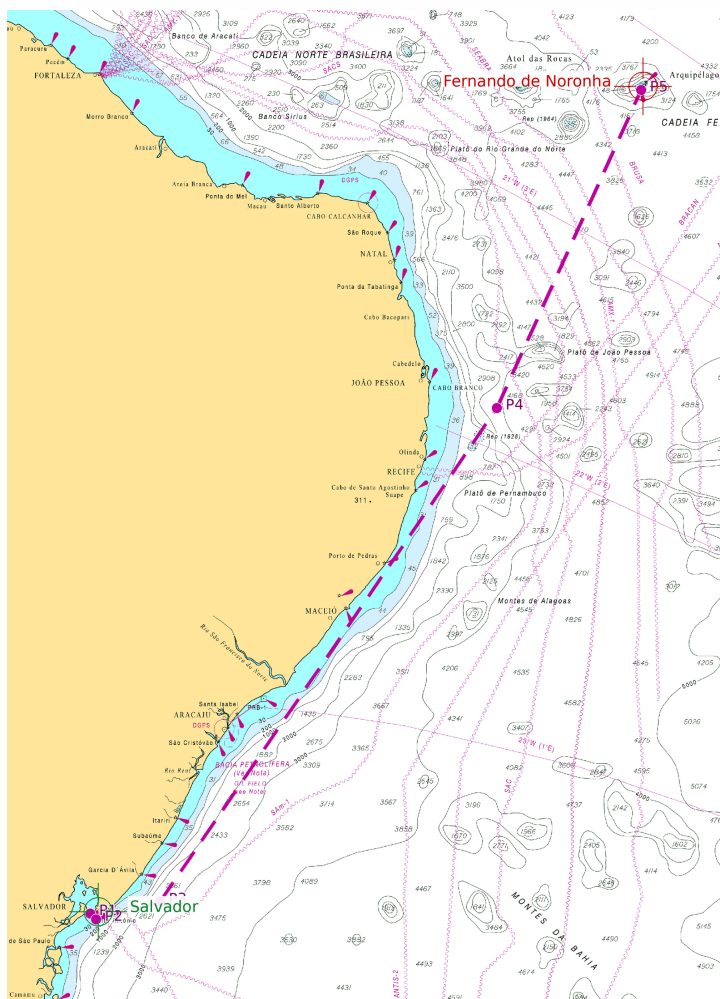


Derrota aproximada - 684,5 MN em 6 pernas | PERCURSO
Carta 20 - COSTA LESTE DA AMÉRICA DO SUL (1:3500000) | painel 2001 | DHN/CHM - Marinha do Brasil | WGS84 | ed. 15/10/2004 | último aviso 2023-03 | derrota ilustrativa - NAO USAR PARA NAVEGAÇÃO

Pontos de atenção no percurso

- Rio Paraguauçu e o trecho de Maragogipe: canal estreito e assoreado.
- Litoral retilíneo, exposto e com poucos abrigos entre Mangue Seco e a entrada da Baía de Todos os Santos.
- Recifes e coroas próximas à costa em Praia do Forte, Guarajuba e Itacimirim.
- Ressacas de sul de abril a agosto, com forte arrebentação.
- Barra do Rio Itapicuru e outras barras pequenas: intransponíveis com mar de sul formado.
- Recifes de arenito paralelos à costa em quase toda a extensão, muito próximos da superfície e com passagens estreitas.
- A linha tracejada é loxodrômica (rumo constante): ela ignora profundidade, perigos isolados, áreas restritas e balizamento. Confira cada perna na carta antes de adotar.

Carta 20 — COSTA LESTE DA AMÉRICA DO SUL, escala 1:3500000 (painel 2001 do acervo), DHN/CHM – Marinha do Brasil. Edição 15/10/2004, Aviso aos Navegantes 2023-03. Datum WGS84. Linha tracejada roxa = derrota aproximada.

5. Chegada — Fernando de Noronha

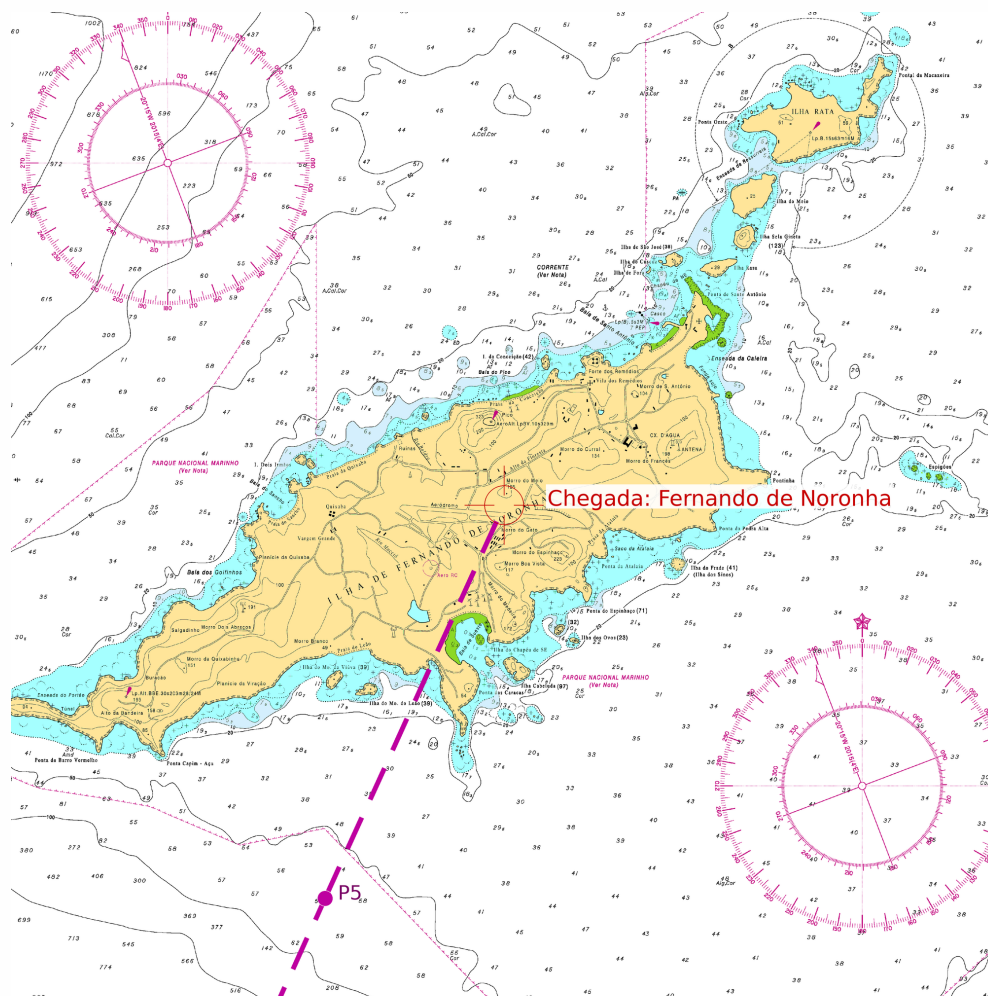

Derrota aproximada | CHEGADA

Carta 52 - ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO DE NORONHA (1:30000) | painel 5202 | DHN/CHM - Marinha do Brasil | WGS84 | ed. 29/10/1979 | último aviso 2026-85 | derrota ilustrativa - NAO USAR PARA NAVEGAÇÃO

Carta 52 — ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO DE NORONHA, escala 1:30000 (painel 5202 do acervo), DHN/CHM – Marinha do Brasil. Edição 29/10/1979, Aviso aos Navegantes 2026-85. Datum WGS84. Linha tracejada roxa = derrota aproximada.

Pontos de atenção na chegada

- Fundeadouro da Baía de Santo Antônio é a única área abrigada e fica exposta a ondulação de N a NW.
- RESSACA DE NORTE (swell de N a NW gerado no Atlântico Norte) entre dezembro e março: torna o fundeadouro e o porto inoperantes, com ondas de período longo e arrebentação forte. É o principal risco operacional da ilha.
- Costa sul (mar de fora) permanentemente batida pelos alísios, sem possibilidade de fundeio.
- Área de Parque Nacional Marinho e APA com regras estritas de fundeio, acesso e permanência; autorização prévia obrigatória.
- Correntes fortes entre a ilha principal e as ilhas secundárias.

6. Clima, vento, ondas e chuva

O tempo da região é governado pelos sistemas que o banco de clima náutico lista para os 4 setores da derrota: Alísios de E a SE dominam o ano; máximo de vento de junho a agosto. Estação chuvosa de abril a julho, com chuva significativa também em novembro e dezembro; a Baía de Todos os Santos é chuvosa o ano todo. Brisa marítima forte à tarde: dentro da baía o vento vira e reforça de SE a partir do meio da tarde — fator dominante para vela e travessias. Frentes frias enfraquecidas chegam ocasionalmente no inverno, com vento de S a SE e ondulação de sul.

Mês	Vento médio (nós)	Vento médio (km/h)	De onde vem o vento	Onda em Salvador (m)	Onda em Fernando de Noronha (m)	Chuva em Salvador (mm)	Chuva em Fernando de Noronha (mm)
Jan	11,3 a 12,0	21 a 22	E / ESE	0,90	1,70	78	61
Fev	10,8 a 11,9	20 a 22	E / ESE	0,89	1,74	92	95
Mar	10,3 a 11,4	19 a 21	ESE	0,92	1,70	108	165
Abr	10,4 a 11,6	19 a 21	ESE / SE	0,99	1,72	164	240
Mai	11,5 a 12,5	21 a 23	SE / ESE	1,17	1,80	171	158
Jun	12,2 a 14,4	23 a 27	SE / ESE	1,25	1,82	158	97
Jul	12,5 a 15,2	23 a 28	SE	1,31	1,97	136	68
Ago	12,2 a 15,4	23 a 29	ESE / SE	1,28	2,00	105	23
Set	11,9 a 15,3	22 a 28	ESE / SE	1,22	1,98	81	10
Out	11,9 a 14,6	22 a 27	ENE / E	1,12	1,90	68	7
Nov	12,2 a 14,2	23 a 26	ENE / ESE	1,06	1,89	87	9
Dez	11,7 a 13,5	22 a 25	ENE / ESE	0,93	1,79	61	25

“Onda” é a altura significativa (Hs): a média do terço de ondas mais altas, que é o número usado nas previsões. Uma onda isolada pode chegar ao dobro disso.

- **Vento.** A média mensal fica entre 10,3 e 15,4 nós (19 a 29 km/h) ao longo do ano. O maior vento de uma hora já registrado no mar aberto dos setores da rota foi de **28,1 nós (52 km/h)**, em Mar. O p99 (valor superado em 1% das horas) chega a 21,9 nós (41 km/h).
- **Ondas.** A altura significativa média varia de 0,89 a 2,00 m ao longo do ano. A maior onda registrada nos setores da rota foi de **3,78 m**, em Jul (setor C15).
- **Chuva.** O setor C16 acumula 1.307 mm por ano. O setor C15 acumula 1.283 mm por ano. O setor C11 acumula 1.261 mm por ano. O setor O01 acumula 958 mm por ano.
- **Janela.** Melhor época em C16: Setembro a março para tempo seco; manhãs o ano todo para vento fraco. Pior época: Abril a julho (chuva e ressacas de sul). Regra prática local: navegue pela manhã. A brisa de SE entra forte à tarde e o mar dentro da baía piora rápido.

7. Maré, corrente e restrição de calado

Maré

	Salvador	Fernando de Noronha
Marégrafo de referência	Salvador (BA)	Fernando de Noronha (PE)
Tipo de maré	semidiurna	semidiurna
Variação em maré de sizígia (lua cheia e lua nova)	2,21 m	2,04 m
Variação em maré de quadratura (lua crescente e minguante)	0,96 m	1,00 m
Variação média de um dia	1,75 m	1,67 m
Maior variação já medida em 24 h	2,96 m	2,56 m

Para a altura da maré em uma data e hora específicas, use as **Tábuas das Marés do CHM** para o porto de referência mais próximo. Isso é obrigatório para cruzar barra de rio ou baixio.

Corrente

- **Baía de Todos os Santos:** Corrente do Brasil para SW na plataforma; dentro da baía, correntes de maré de 1 a 3 nós, mais fortes na barra e nos canais estreitos.
- **Litoral Norte da Bahia:** Corrente do Brasil para SW, 0,5 a 1,5 nó, mais intensa na borda da plataforma.
- **Costa da Paraíba:** Corrente do Brasil para SW, fraca a moderada (0,3 a 1 nó) na plataforma.
- **Fernando de Noronha e Atol das Rocas:** Corrente Sul Equatorial para W a NW, 1 a 2 nós, com aceleração e turbulência ao redor da ilha.

Restrição de calado

Calado é a parte do casco que fica debaixo d'água. As profundidades das cartas já estão no pior caso: são reduzidas ao nível da baixa-mar média de sizígia, com a maré bem baixa. Na maior parte do tempo há mais água do que o número impresso.

Trecho	Profundidade	Restrição de calado
Derrota em mar aberto	ver as sondagens impressas na carta do percurso (item 4)	Nenhuma restrição conhecida para embarcação de recreio ou pesca
Saída e chegada (portos, barras e canais)	ver as cartas dos itens 3 e 5	É onde a restrição aparece; confirme na carta de maior escala e na Tábua das Marés

Calado máximo admissível na derrota: 2.10. Valor informado por quem preencheu; confirme na carta e com a autoridade local.

8. Classificação da embarcação pela NORMAM

A área de navegação determina duas coisas diferentes, que não devem ser confundidas: a **classificação NORMAM** (registro na Marinha do Brasil e habilitação de quem conduz) e a **categoria de projeto ISO** (item 9). As duas precisam ser atendidas.

Para embarcação de esporte e/ou recreio vale a **NORMAM-211/DPC**, que classifica as embarcações por área de navegação:

Área de navegação	Definição da norma	Habilitação exigida
Interior	Águas abrigadas ou parcialmente abrigadas. Área 1 = abrigada (lagos, lagoas, baías, rios, canais). Área 2 = parcialmente abrigada, onde eventualmente há ondas ou combinação adversa de vento, correnteza e maré.	Arrais-Amador
Costeira	Entre portos nacionais e estrangeiros, dentro do limite de visibilidade da costa, não excedendo 20 milhas náuticas.	Mestre-Amador
Oceânica	Sem restrições: fora dos limites de visibilidade da costa e sem outros limites estabelecidos.	Capitão-Amador

Resposta para esta derrota

- **Classificação: NAVEGAÇÃO OCEÂNICA.** O ponto mais afastado da derrota fica a cerca de 200,0 MN da costa, além do limite de 20 milhas da navegação costeira.
- **Habilitação do condutor: Capitão-Amador.**
- **Equipamentos:** os da tabela da NORMAM-211/DPC para a classificação oceânica (Seção V). Desde 1º de junho de 2024 a embarcação deve portar todos os itens da classificação que consta do seu TIE (Título de Inscrição de Embarcação), independentemente da navegação que estiver fazendo naquele dia.
- **Porte pela NORMAM-211:** miúda até 6 m; médio porte abaixo de 24 m; grande porte ou iate a partir de 24 m. O porte define os quadros e equipamentos obrigatórios a bordo. **Porte desta embarcação: N/A** — depende do bloco 7 do Caso de Uso (Dimensões Principais).
- **Se o uso for comercial** (transporte de passageiros ou carga, turismo, pesca profissional), a NORMAM-211 não se aplica: vale a **NORMAM-201/DPC — Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto**. Nesse caso a área de navegação e a lista de equipamentos saem do TIE emitido pela Capitania dos Portos.

9. Categoria de projeto ISO e janela operacional

A norma **ISO 12217** (Small craft — Stability and buoyancy assessment and categorization), a mesma usada na marcação CE europeia, define quatro categorias de projeto pelo vento e pela altura de onda que a embarcação tem de suportar:

Categoria	Vento até	Onda (Hs) até	Uso previsto
A — Oceano	acima de 40 nós (74 km/h)	4 m ou mais	Travessia oceânica, autossuficiente
B — Alto-mar	40 nós (74 km/h)	4,0 m	Navegação afastada da costa
C — Costeira	27 nós (50 km/h)	2,0 m	Águas costeiras, baías grandes, estuários
D — Águas abrigadas	16 nós (30 km/h)	0,3 m (onda isolada até 0,5 m)	Lagos, rios, canais

Resposta para esta derrota

- **Categoria B é a recomendada.** A condição de projeto usada é o p99 (o valor superado em 1% das horas) dos setores da rota: vento de 21,9 nós (41 km/h) e onda de 3,41 m.
- **Categoria C é o mínimo aceitável** — e só serve para quem navega na metade mais calma do ano, com previsão confirmada e a regra de não sair com onda acima do limite da categoria. Nessa janela a onda típica é de 1,57 m e o vento p90 é de 18,4 nós (34 km/h).
- A categoria ISO é de **projeto e construção** do barco; a classificação NORMAM é de **registro e habilitação**. São sistemas diferentes e os dois precisam ser atendidos.

Janela operacional

Setor	Melhor época	Pior época	Observação operacional
C16	Setembro a março para tempo seco; manhãs o ano todo para vento fraco	Abril a julho (chuva e ressacas de sul)	Regra prática local: navegue pela manhã. A brisa de SE entra forte à tarde e o mar dentro da baía piora rápido.
C15	Setembro a dezembro	Abril a julho	Trecho de passagem, não de permanência: planeje escala em Salvador ou Aracaju.
C11	Setembro a fevereiro	Abril a julho (chuva persistente e mar de leste)	Passagens nos recifes somente com luz do dia e maré alta.
O01	Agosto a novembro (sem swell de norte, tempo seco)	Dezembro a março (ressaca de norte)	Travessia do continente exige planejamento de água e combustível; a ilha tem recursos limitados.

10. Cartas náuticas utilizadas e fontes

Carta	Título	Escala	Uso neste documento	Edição / Aviso aos Navegantes
1110	BAÍA DE TODOS OS SANTOS	1:65.000	Carta da saída (item 3)	Ed. 18/01/2012 · Aviso 2025-138
20	COSTA LESTE DA AMÉRICA DO SUL	1:3.500.000	Carta do percurso (item 4)	Ed. 15/10/2004 · Aviso 2023-03
52	ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO DE NORONHA	1:30.000	Carta da chegada (item 5)	Ed. 29/10/1979 · Aviso 2026-85
22400	DE ARACAJU À PONTA ITAPUÃ	1:300.000	Planejamento geral da costa	Aviso 2022-153
22500	DE SALVADOR A BARRA DO POXIM	1:300.000	Planejamento geral da costa	Aviso 2018-83
21050	DO RIO ITARIRI AO ARQUIPÉLAGO DOS ABROLHOS	1:1.000.000	Planejamento geral da costa	Aviso 2022-46

Todas do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) da Marinha do Brasil. Profundidades em metros, reduzidas ao nível da baixa-mar média de sizígia. Datum WGS-84, projeção Mercator. Os números são os das cartas da DHN; o rodapé de cada imagem traz o identificador do painel do arquivo raster.

Fontes

- **Cartas, profundidades, faróis, balizamento e perigos:** Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) / Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) — Marinha do Brasil, cartas raster oficiais em formato BSB/KAP (tabela acima; edições e Avisos aos Navegantes também carimbados no rodapé de cada imagem). **Tábuas das Marés do CHM** para altura de maré em data e hora específicas.
- **Vento, ondas, chuva, corrente e maré:** “Clima Náutico do Brasil — Regime de Ventos, Chuvas e Marés por Região”, setores C16 (Baía de Todos os Santos – Salvador, Aratu, Madre de Deus e Candeias) e C15 (Litoral Norte da Bahia – Mangue Seco, Costa dos Coqueiros e aproximação de Salvador) e C11 (Costa da Paraíba – Cabedelo, João Pessoa e Baía da Traição) e O01 (Fernando de Noronha e Atol das Rocas). Vento e onda de mar aberto em pontos de grade de reanálise; vento medido em terra em estações de superfície; maré em marégrafos observados (Fernando de Noronha (PE), Salvador (BA)).
- **Classificação da embarcação:** NORMAM-211/DPC — Normas da Autoridade Marítima para Embarcações de Esporte e/ou Recreio, Diretoria de Portos e Costas, Marinha do Brasil, Seção II (Áreas de Navegação, item 2.15) e Seção V (itens 4.33 a 4.35). Para uso comercial vale a NORMAM-201/DPC — Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto. ISO 12217 — Small craft: stability and buoyancy assessment and categorization, categorias A, B, C e D (mesmas definições da Diretiva 2013/53/UE).
- **Cálculos deste documento:** distâncias e rumos por loxodrômica (rumo constante) sobre datum WGS-84; 1 nó = 1,852 km/h. Resíduo do georreferenciamento das cartas: 0,32 px (percurso), 0,01 px (saída), 0,00 px (chegada).

Avisos importantes

- **Este documento não substitui a carta náutica oficial atualizada.** As imagens são recortes reescalados, sem a margem da carta, e não recebem as correções semanais dos Avisos aos Navegantes. Para navegar de verdade: carta em papel corrigida ou ECDIS em dia.
- **A derrota traçada é ilustrativa.** Não é plano de navegação aprovado e não considera o barco, o calado nem as condições do dia. **Datum WGS-84** na carta e no GPS.
- **Direitos autorais da DHN.** As cartas raster do CHM não podem ser reproduzidas, compiladas nem usadas como base de produtos derivados para fins comerciais.